

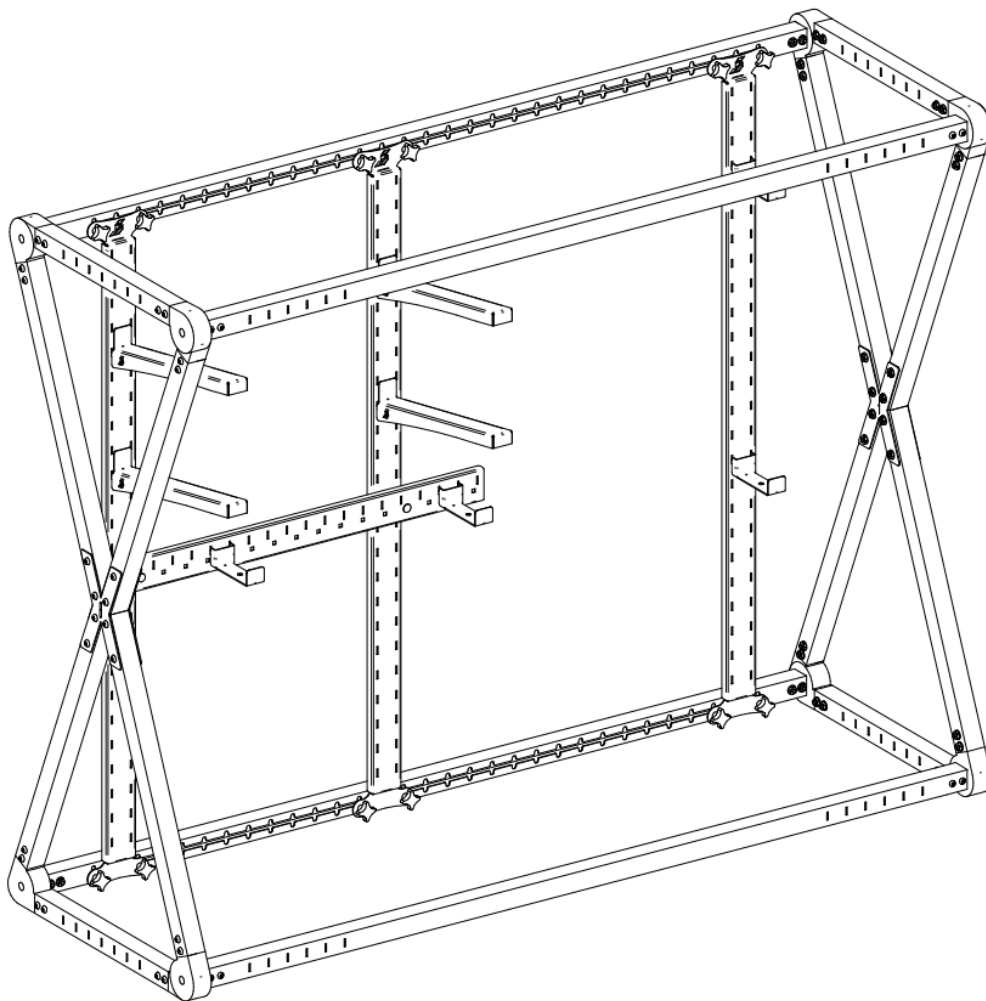




Wave Stand

Junior

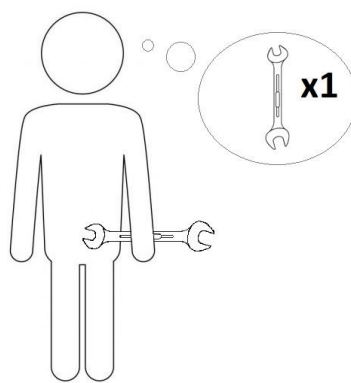

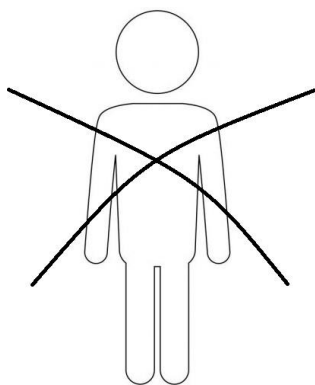


Potrzeba 1 x klucz płaski 13/10

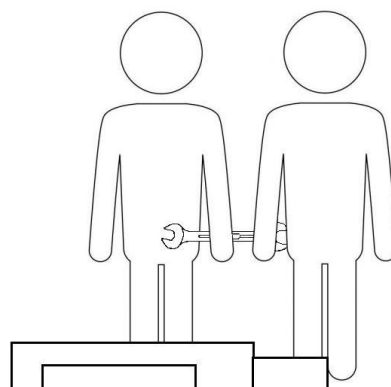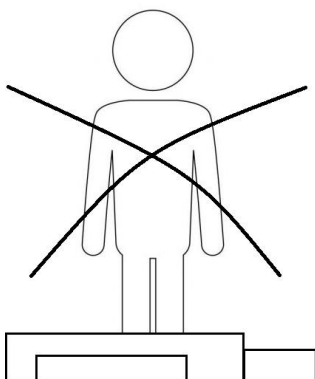


Potrzeba dwóch osób do złożenia stojaka

Elementy złączne:




x48




x16




x2

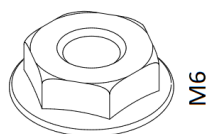


x2

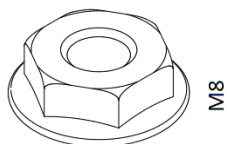

x64

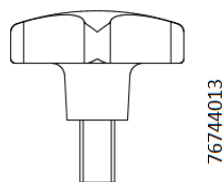


x12

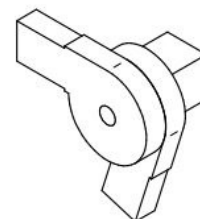


x8

1

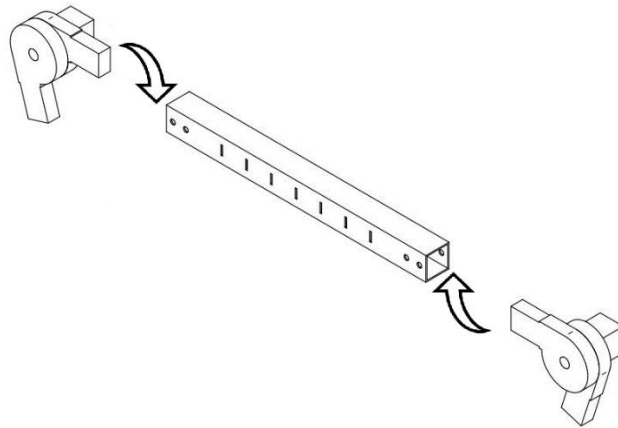


Łączniki naroży (2 szt) umieścić w obu końcach poprzeczki ściany bocznej (**SBS_WS_001_001**), zgodnie z powyższą ilustracją.

2

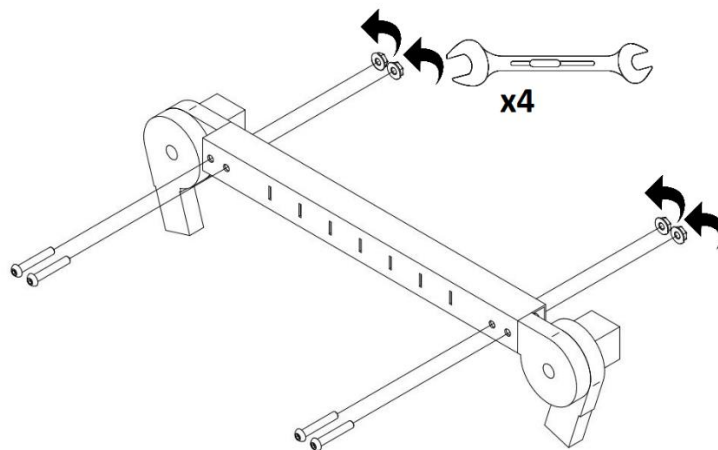


Połączyć elementy za pomocą czterech: śrub M8x50 oraz nakrętek M8.

3

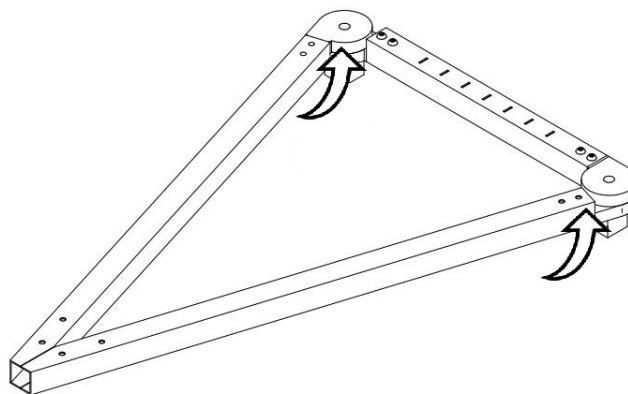

Na wolne końce łączników nałożyć dwie belki: **SBS_WSJ_001_002** w taki sposób, aby proste końce tych belek znajdowały się na łącznikach.

4

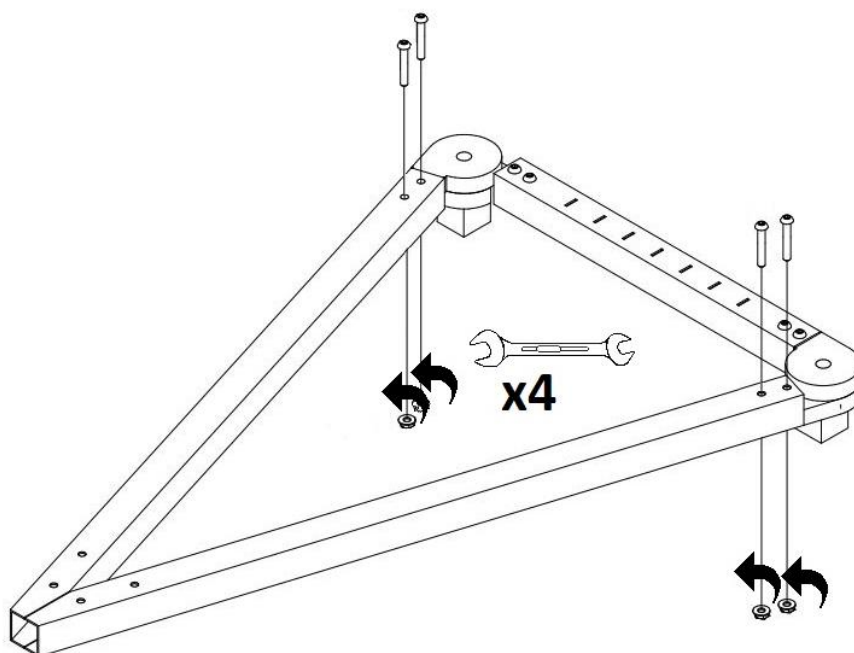


Połączyć nałożone belki z łącznikami za pomocą czterech: śrub M8x50 oraz nakrętek M8.

5


Powtórzyć kroki 1-4 czterokrotnie.

6

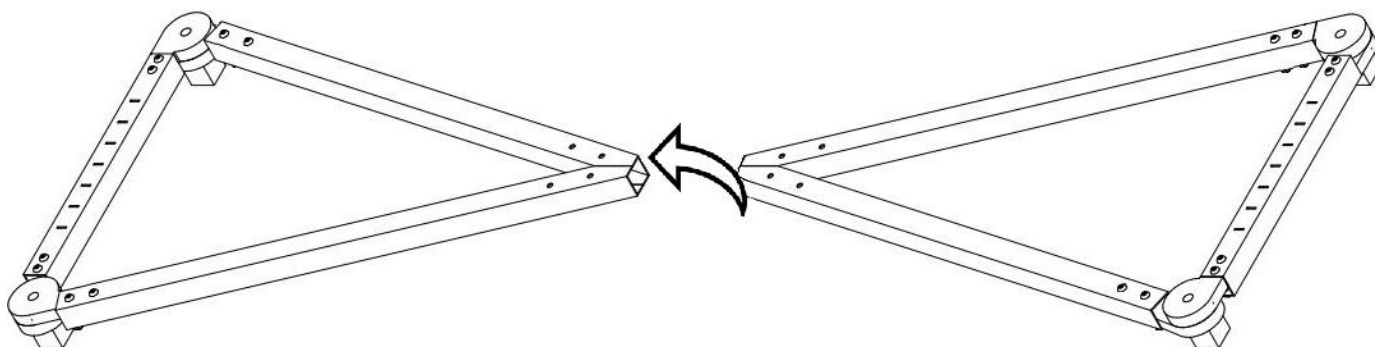


Ułożyć na płaskiej, czystej powierzchni dwie połówki ściany bocznej.

7

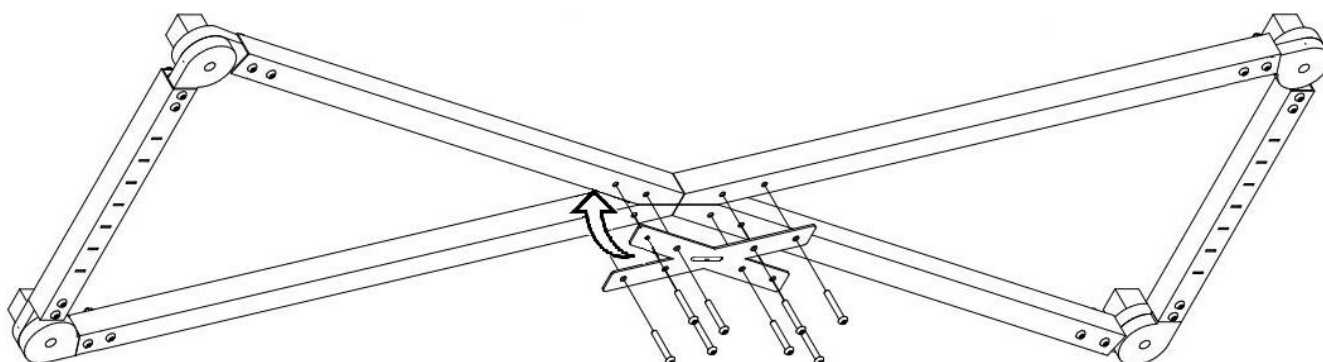

Podłożyć blachę: **SBS_WSJ_001_003** pod ułożone elementy. Następnie 8 szt. śrub: M8x55 przełożyć przez otwory w blaszce i kształtownikach.

8

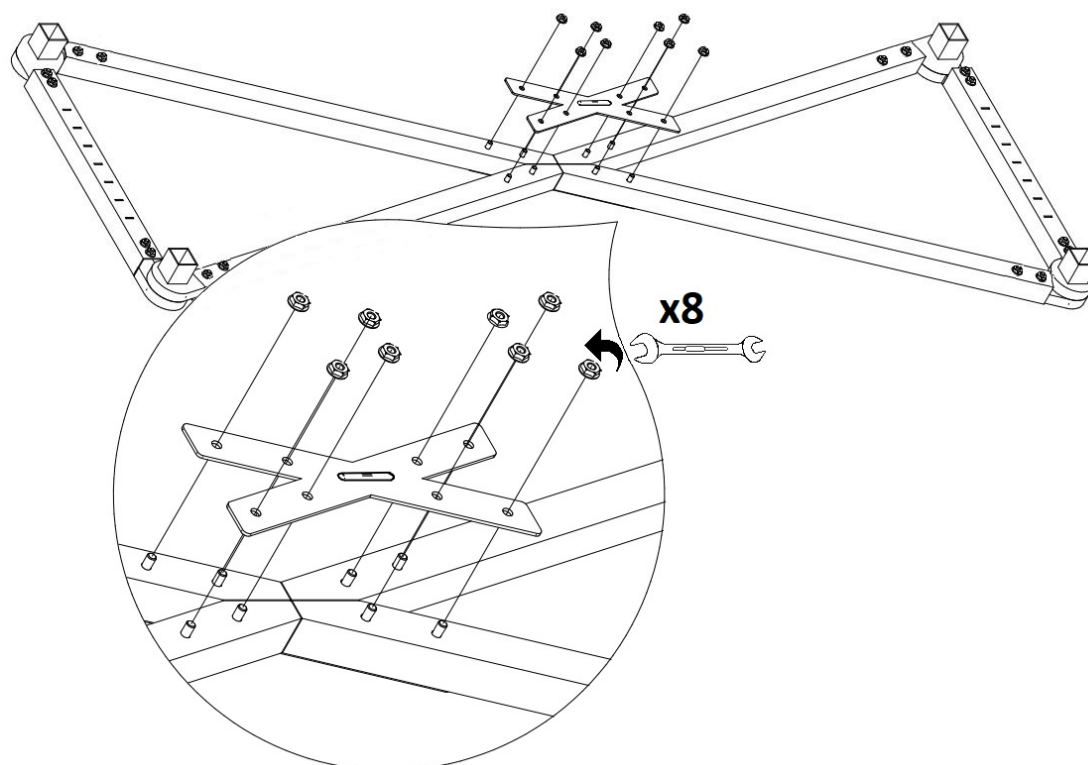


Drugą blachę: **SBS_WSJ_001_003** nałożyć na wystające trzony śrub i zamocować, dokręcając osiem nakrętek M8.
Po wykonaniu tych czynności powstanie ściana boczna (**SBS_WSJ_001_000**).

9


Wykonać drugą ścianę boczną, powtarzając czynności 6-8.

10

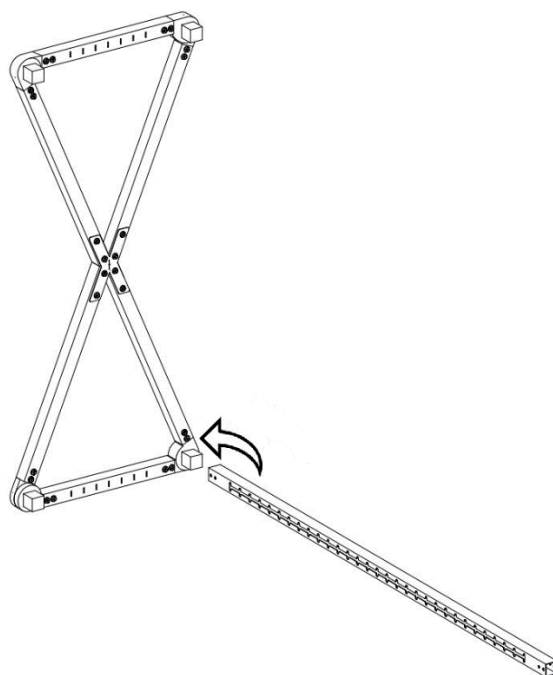


Na dolny łącznik naroża jednej ze ścian bocznych (**SBS_WSJ_001_000**) nasunąć poprzeczkę 1 (**SBS_WSJ_002_000**).

11

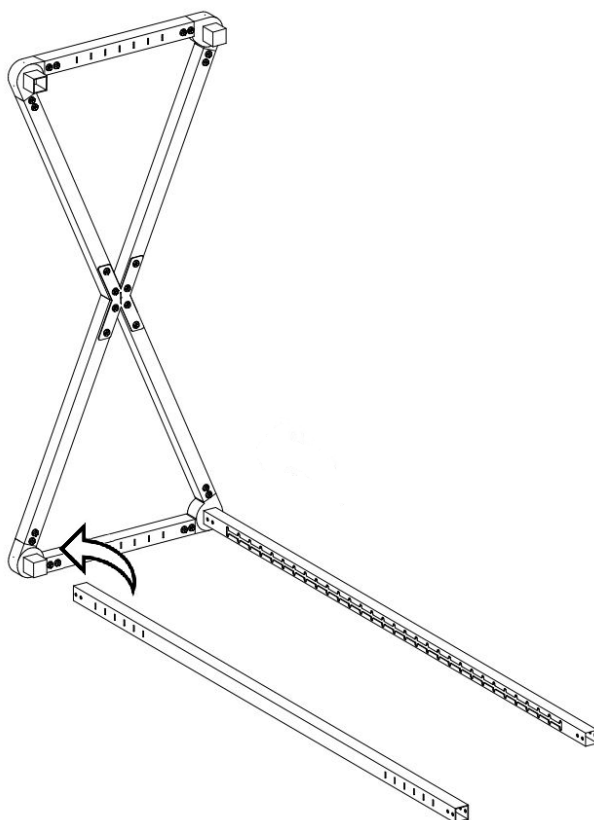


Poprzeczkę 2 (**SBS_WSJ_003_000**) nasunąć na drugi dolny łącznik naroża ściany bocznej (**SBS_WSJ_001_000**).

12

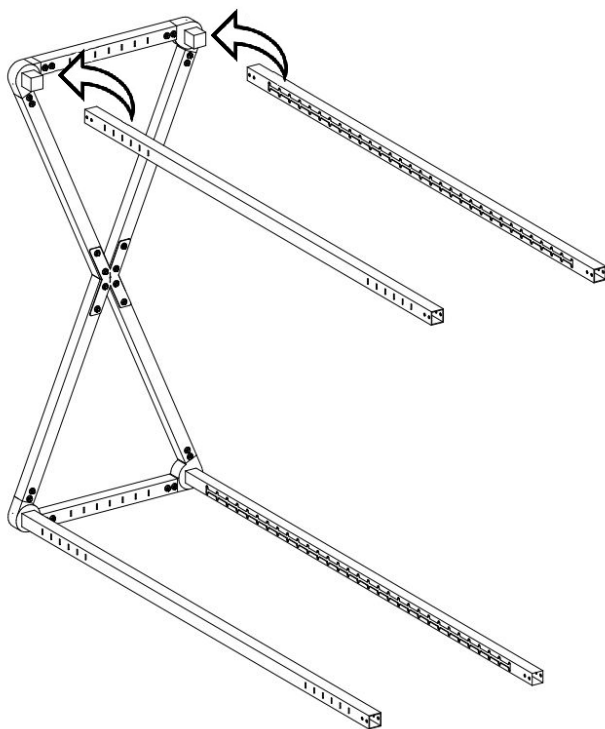


Na górne łączniki naroża ściany bocznej nasunąć drugą poprzeczkę 1 (**SBS_WSJ_002_000**) i poprzeczkę 2 (**SBS_WSJ_003_000**).

13

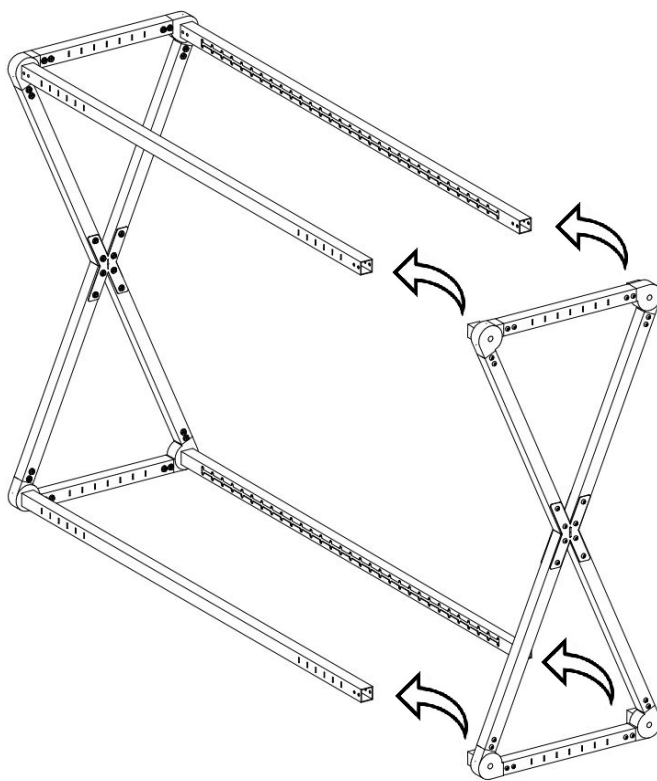


Dosunąć do wolnych końców poprzeczek drugą ścianę boczną (**SBS_WSJ_001_000**).

14

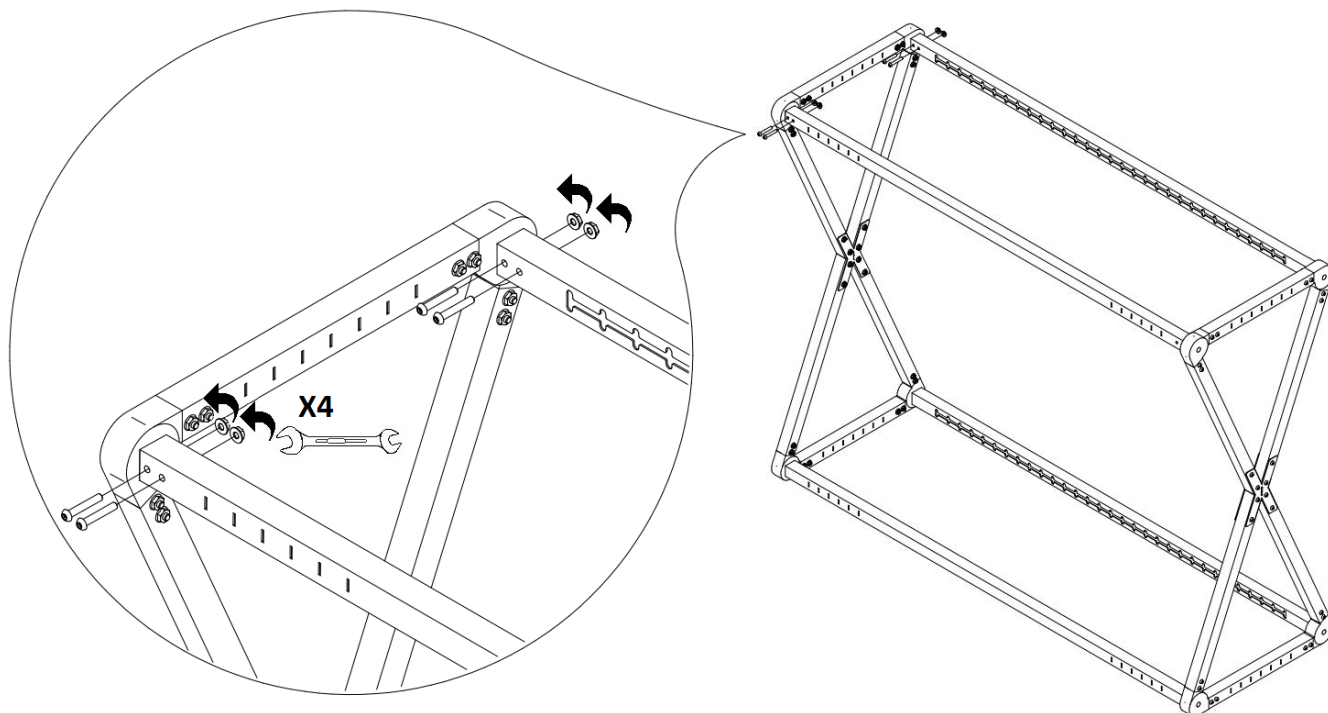


Umocnić połączenia łączników z poprzeczkami górnymi za pomocą czterech: śrub M8x50 oraz nakrętek M8.

15

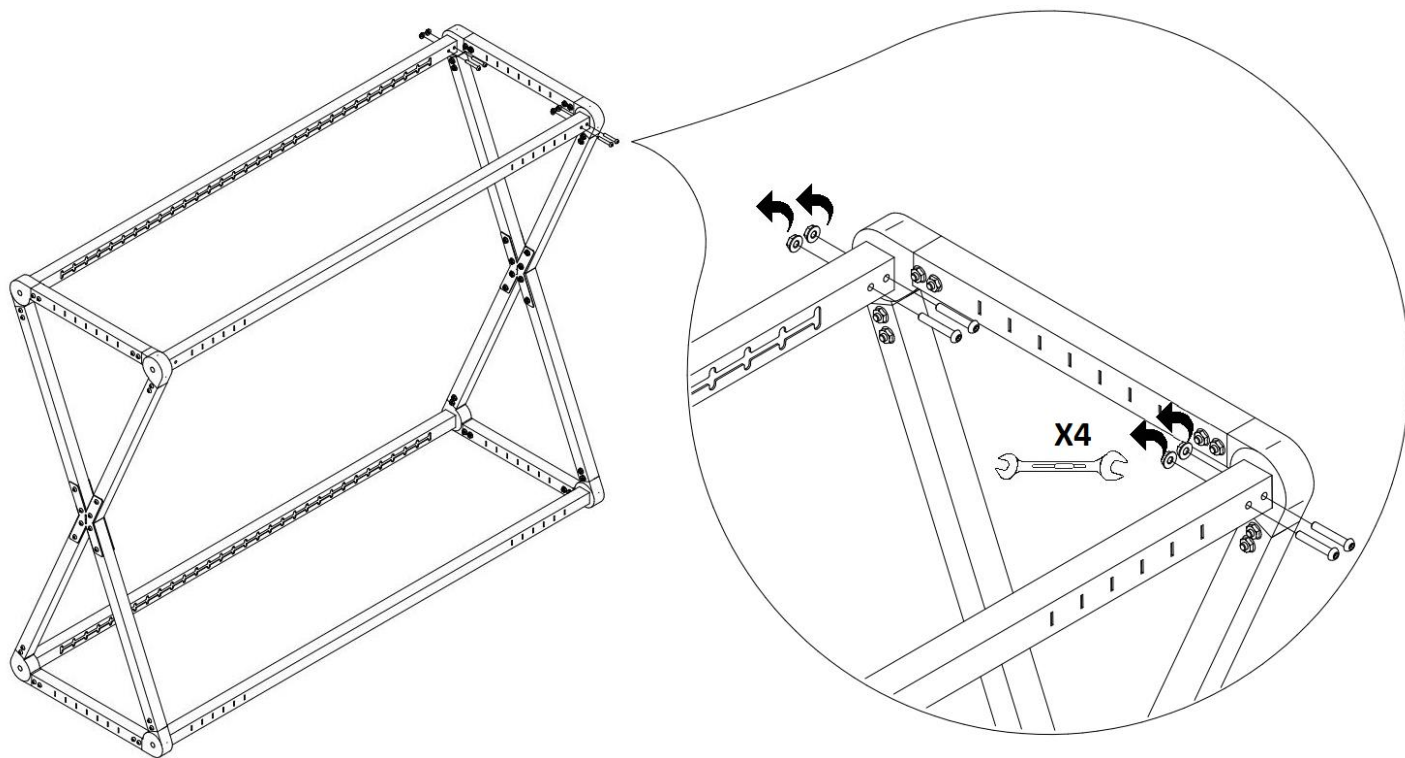


Zamocować przeciwne końce poprzeczek górnych do drugiej ściany bocznej (**SBS_WSJ_001_000**) za pomocą czterech: śrub M8x50 oraz nakrętek M8.

16

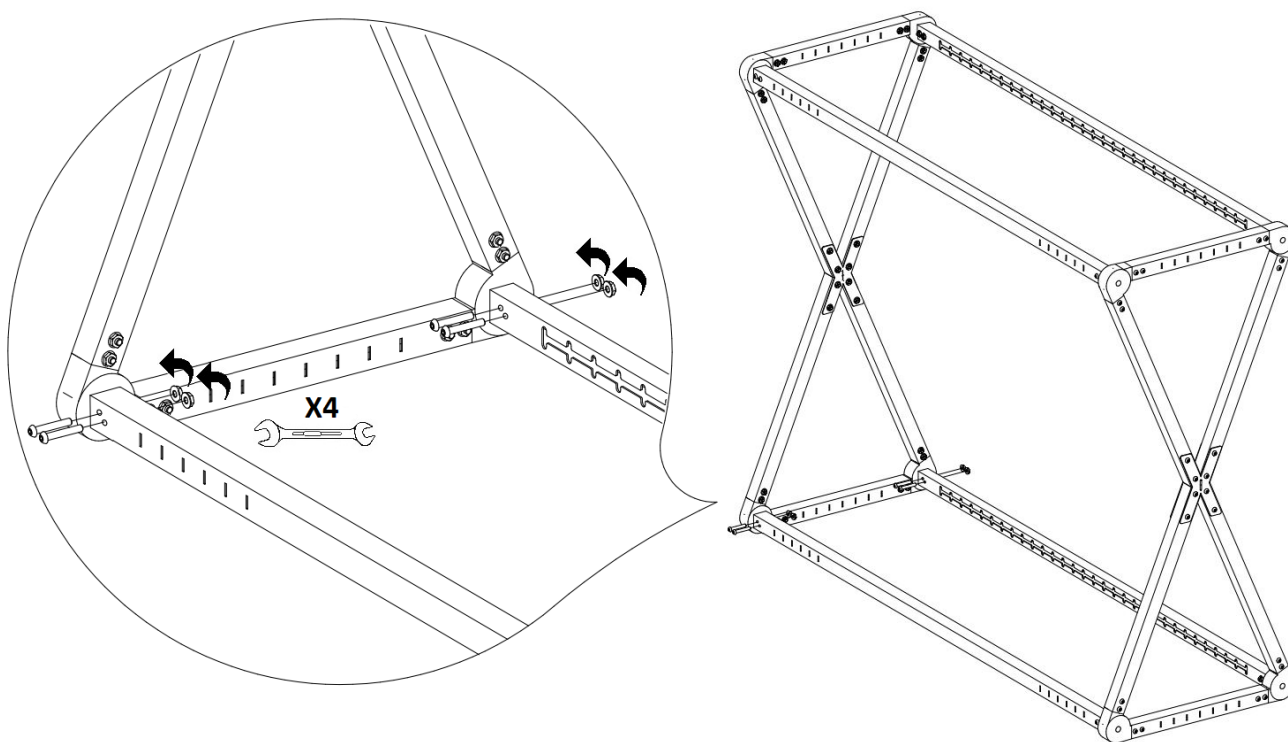


Umocnić połączenia łączników z poprzeczkami dolnymi za pomocą czterech: śrub M8x50 oraz nakrętek M8.

17

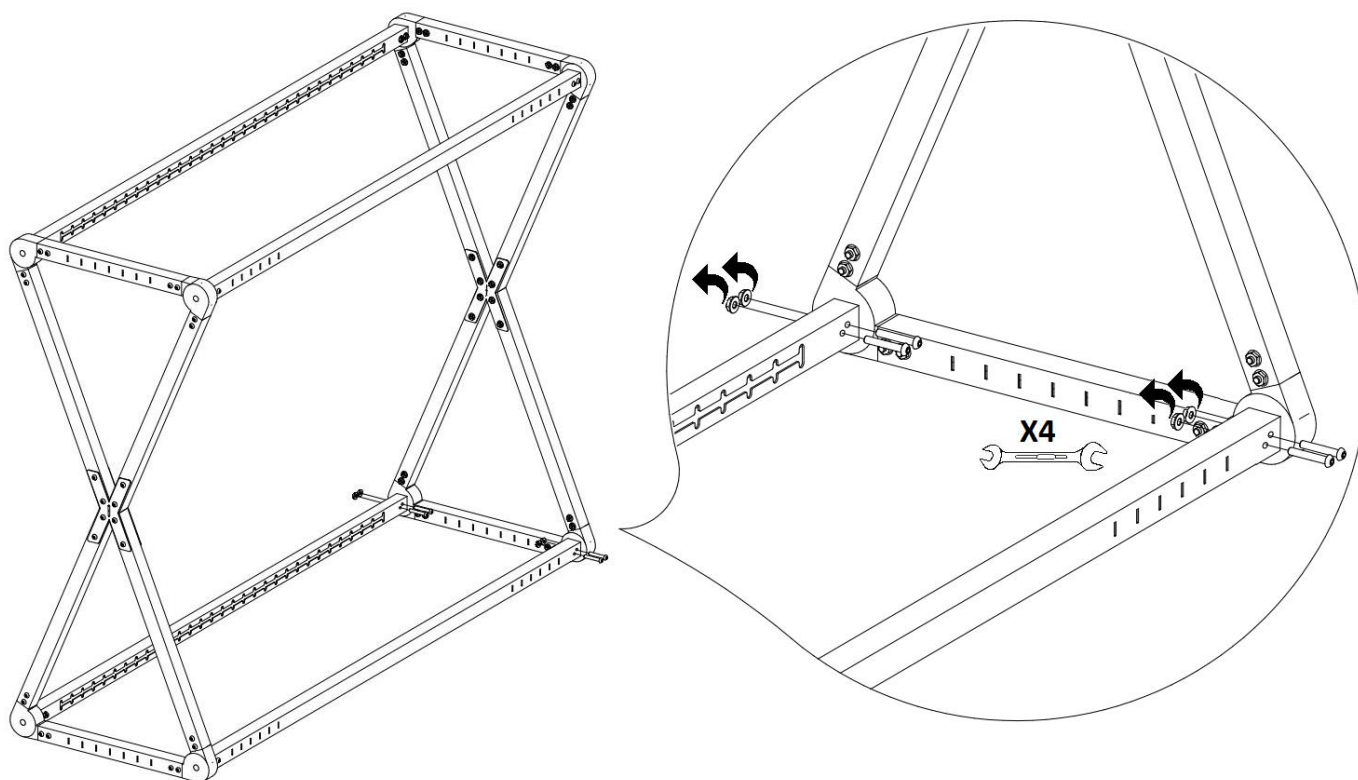

Zamocować przeciwne końce poprzeczek dolnych do drugiej ściany bocznej (**SBS_WSJ_001_000**) za pomocą czterech: śrub M8x50 oraz nakrętek M8.


18

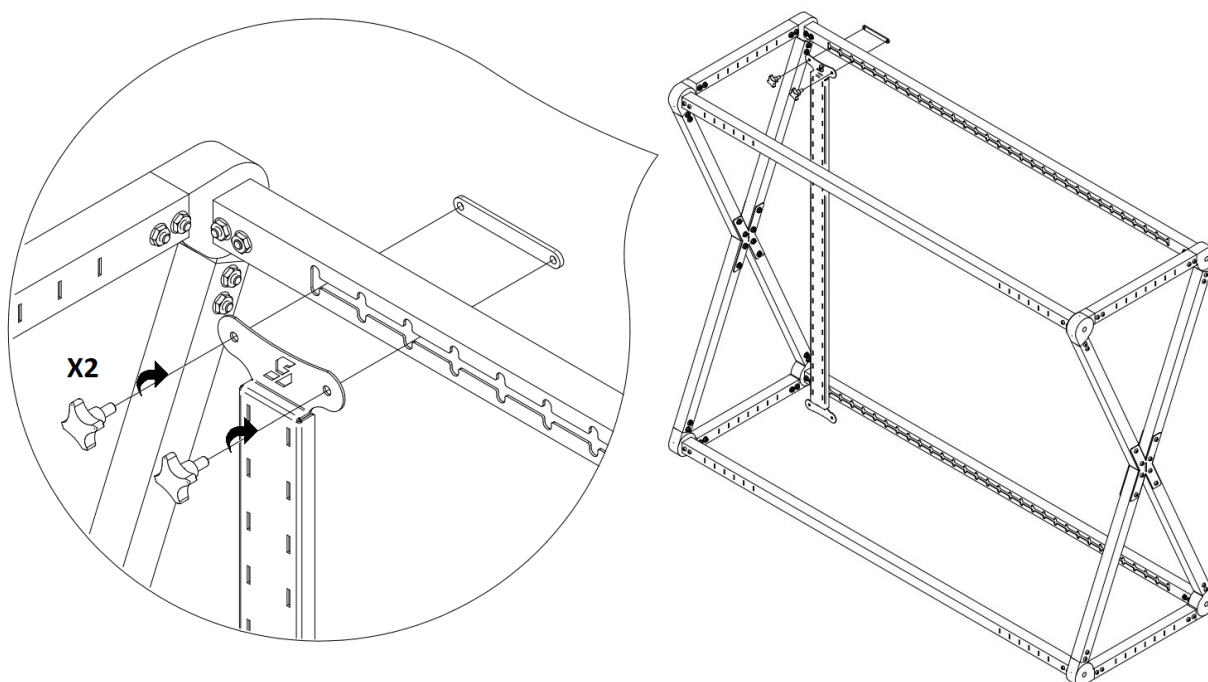

Zamocować pion (SBS_A_010_000) za pomocą dwóch śrub ozdobnych do poprzeczki górnej 1 (SBS_WSI_002_000), wykorzystując blaszkę montażową (SBS_A_001_004). Blaszkę tą należy włożyć od tyłu w wycięcie kształtownika do jego wnętrza, zaś pion przykręcić od wewnętrznej strony stojaka.


UWAGA: instrukcja przedstawia sposób mocowania, natomiast umiejscowienie pionów jest przykładowe.

Uwaga

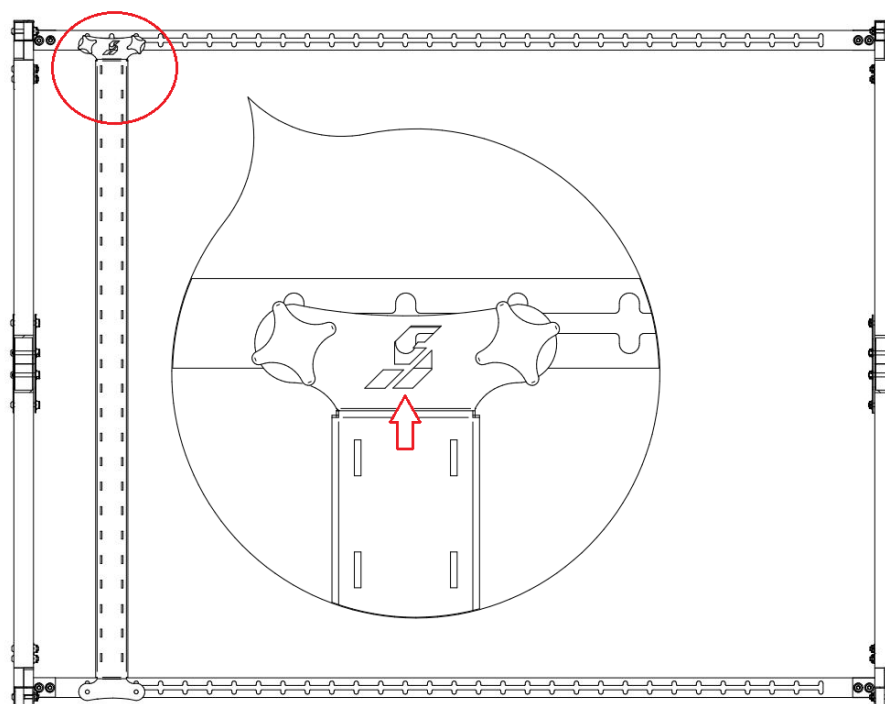


W celu prawidłowego zamocowania pionów, należy pamiętać, aby duże „S” pionu znajdowało się przy poprzeczce górnej.

19

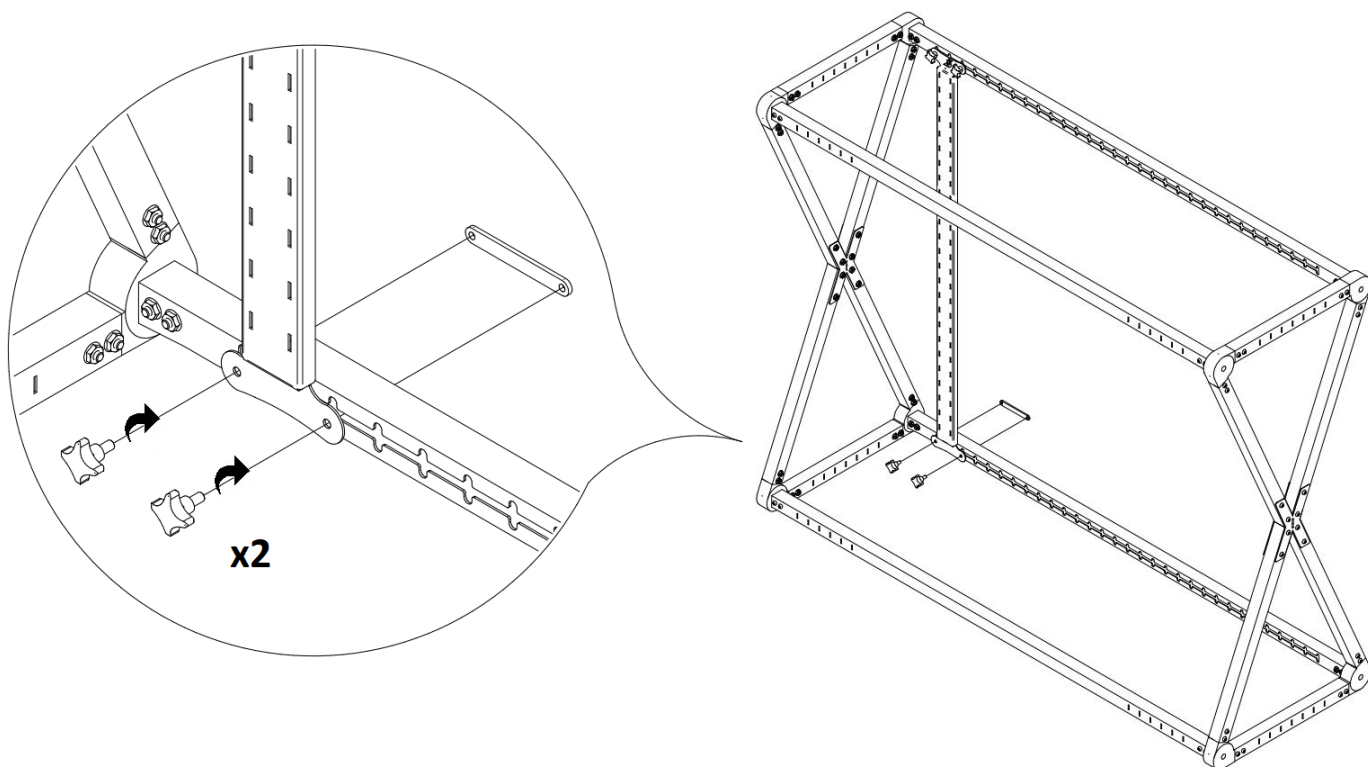

Zamocować pion (**SBS_A_010_000**) do dolnej poprzeczki 1 (**SBS_WSJ_002_000**) za pomocą dwóch śrub ozdobnych i blaszki montażowej (**SBS_A_001_004**).


20

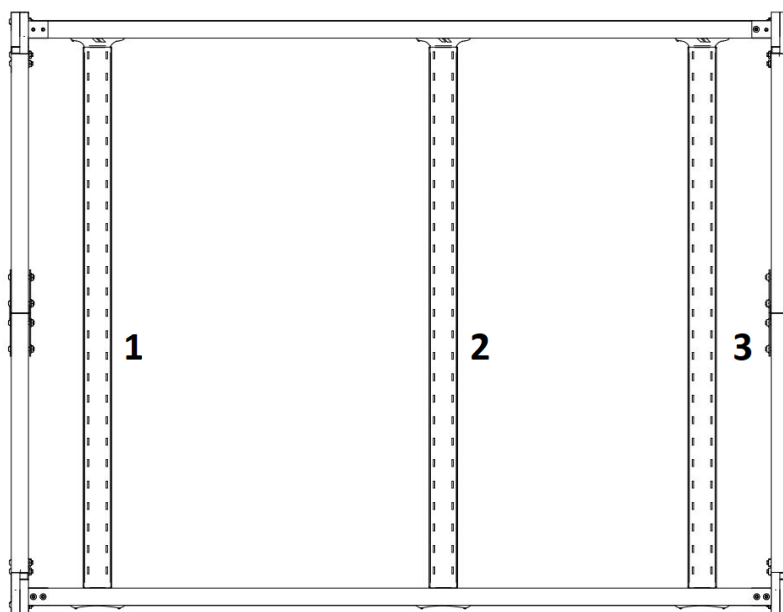

Powtarzając kroki 18-19 przymocować do ramy stojaka jeszcze dwa piony (**SBS_A_010_000**).

UWAGA: instrukcja przedstawia sposób mocowania, natomiast umiejscowienie pionów jest przykładowe.


21

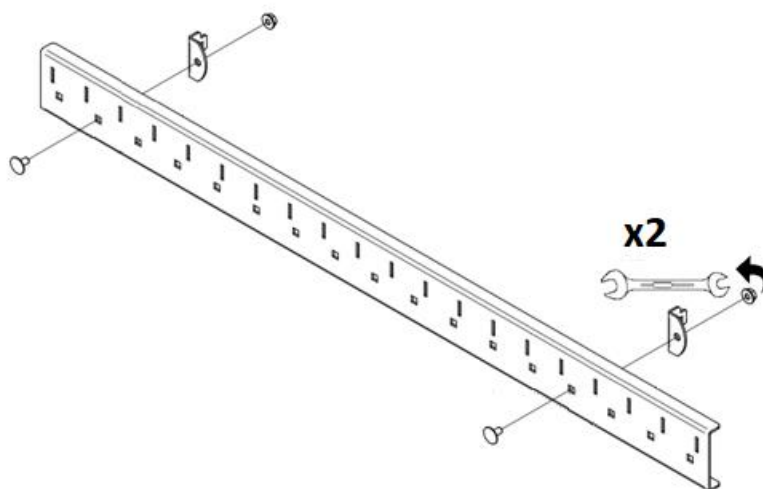

Mocowanie poziome zmontować z jednej listwy: **SBS_A_002_001** oraz dwóch kątowników montażowych: **SBS_A_002_002**. W celu połączenia elementów użyć dwóch: śrub M6x12 oraz nakrętek M6. Tak powstaje belka pozioma: **SBS_A_002_000**.

UWAGA: Rozstaw kątowników montażowych powinien odpowiadać rozstawowi pionów.


22

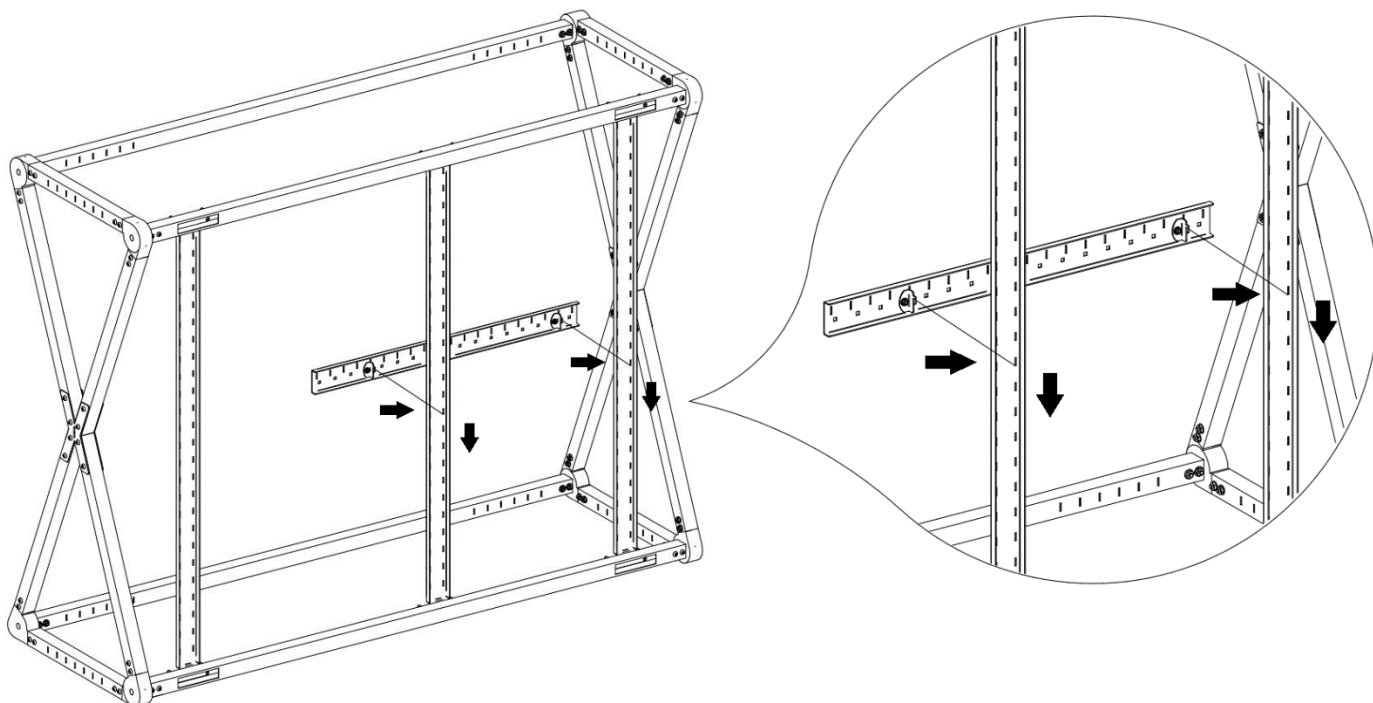

Poprzeczkę poziomą (**SBS_A_002_000**) należy zamocować poprzez jej wsunięcie w otwory mocowań pionowych oraz przesunięcie poprzeczki w dół do momentu styku z konstrukcją.

UWAGA: instrukcja przedstawia sposób montażu poziomej belki, natomiast jej położenie jest przykładowe.


23

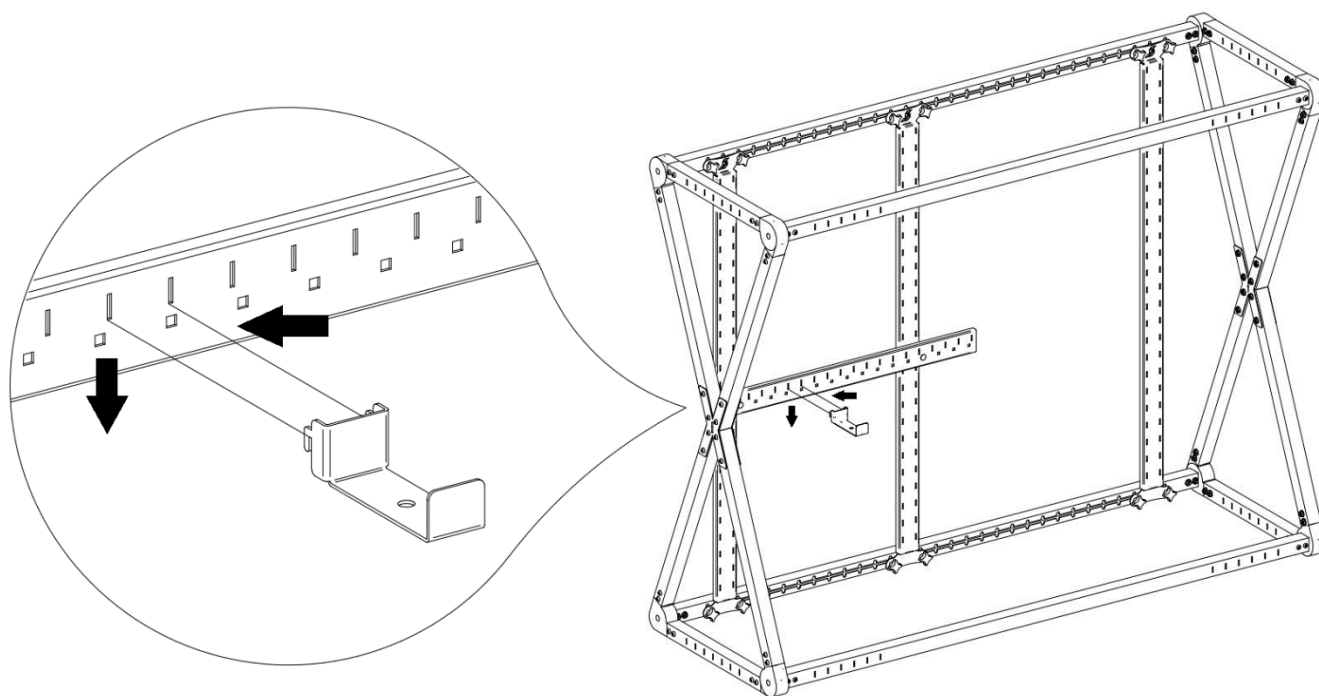

Uchwyt: **SBS_A_004_001** należy zamocować poprzez jego wsunięcie w otwór mocowania poziomego oraz przesunięcie uchwytu w dół do momentu styku z konstrukcją.


UWAGA: instrukcja przedstawia sposób montażu uchwytu, natomiast jego położenie jest przykładowe.

24

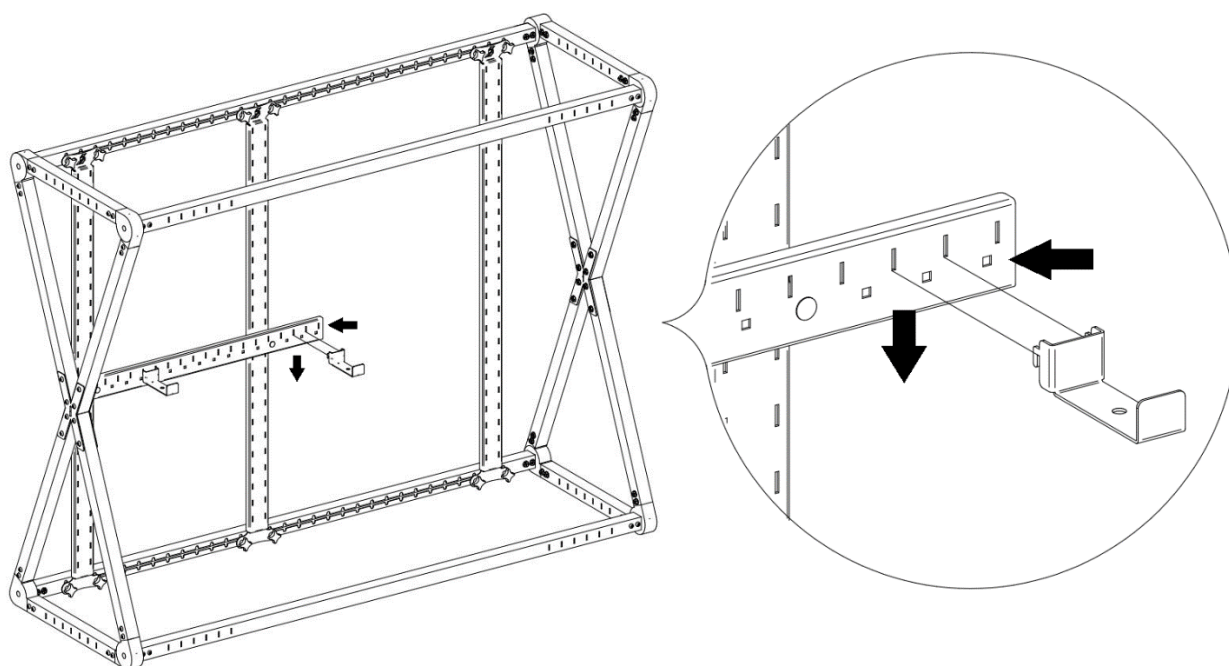

Zamocować drugi uchwyt: **SBS_A_004_001** w taki sam sposób jak przedstawiony w pkt. 23.


25

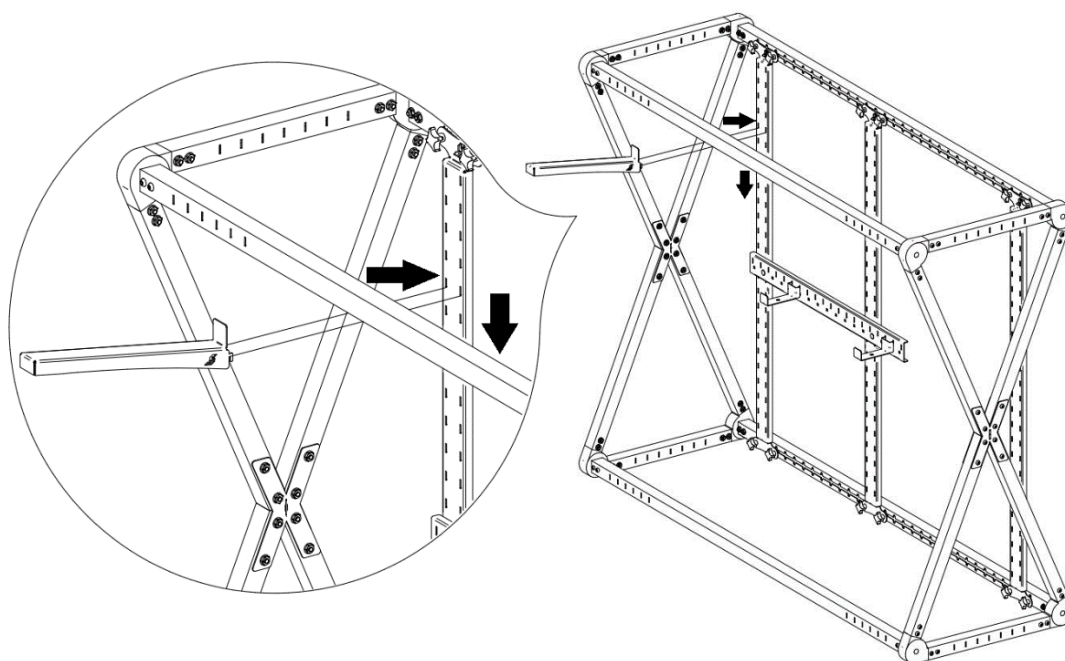

Wieszak: **SBS_A_003_001** należy zamocować poprzez jego wsunięcie w otwór mocowania pionowego oraz przesunięcie wieszaka w dół do momentu styku z konstrukcją.


UWAGA: instrukcja przedstawia sposób montażu wieszaka, natomiast jego wysokość mocowania jest przykładowa.

26

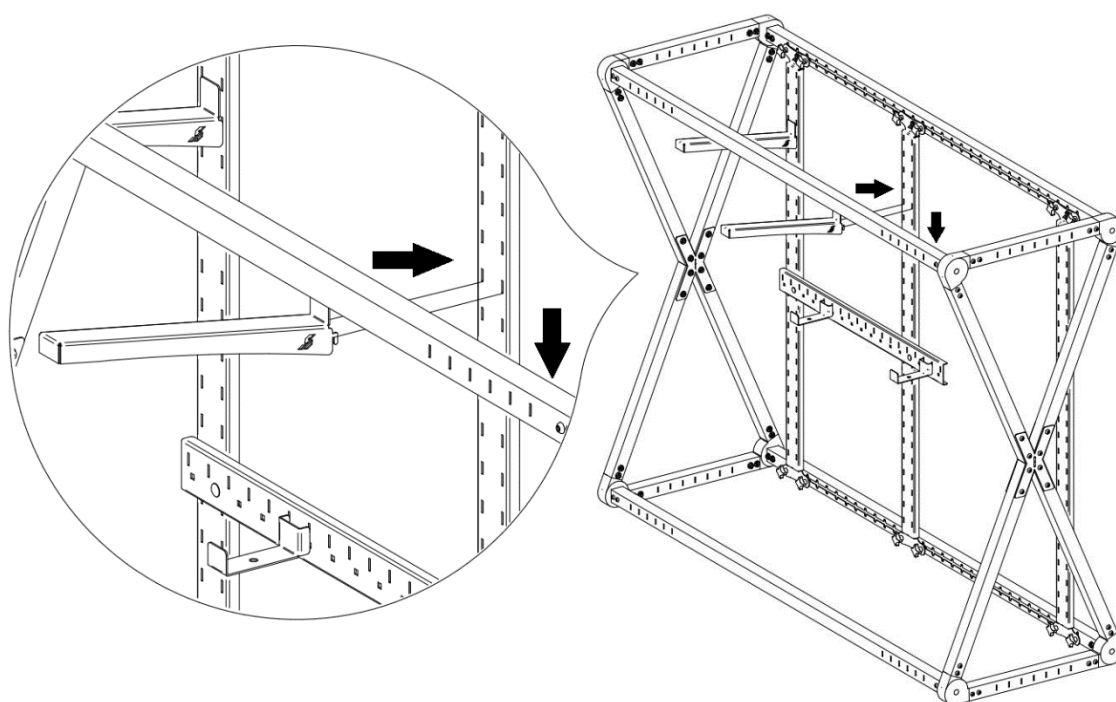


Zamocować drugi wieszak: **SBS_A_003_001** w taki sam sposób i **na identycznej wysokości**, jak podczas montowania pierwszego wieszaka.

27

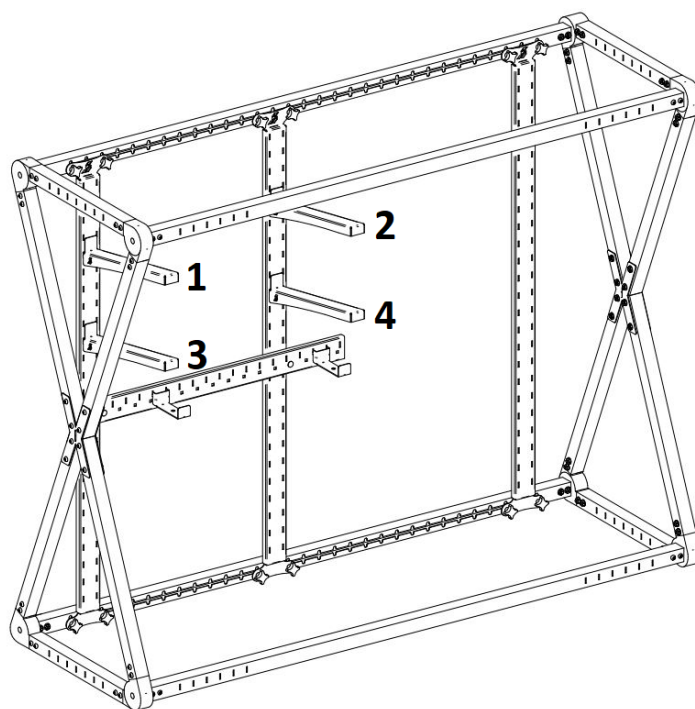


Zamocować kolejne dwa wieszaki: **SBS_A_003_001**, powtarzając czynności z pkt. 25 i 26.

28

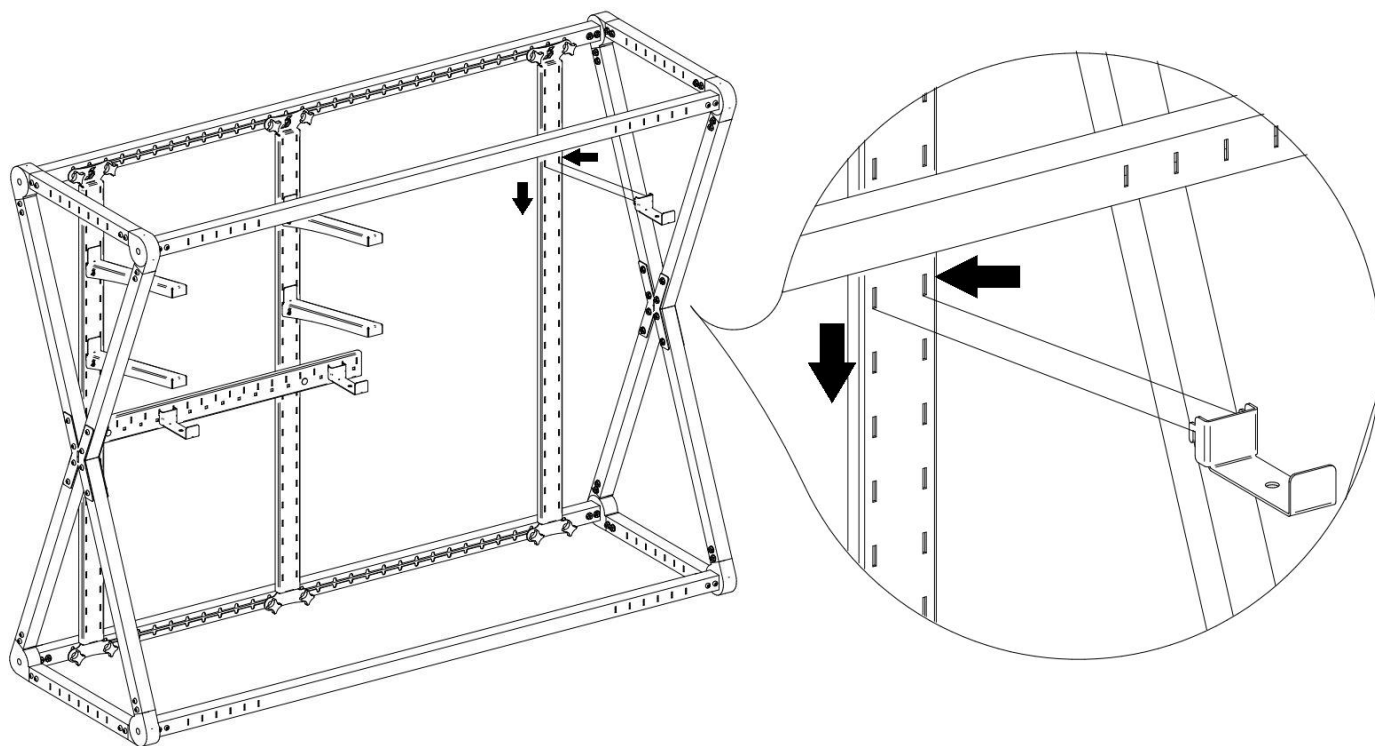

Uchwyt: **SBS_A_004_001** należy zamocować poprzez jego wsunięcie w otwór mocowania pionowego oraz przesunięcie uchwytu w dół do momentu styku z konstrukcją (w dowolnym miejscu na pionach).

29

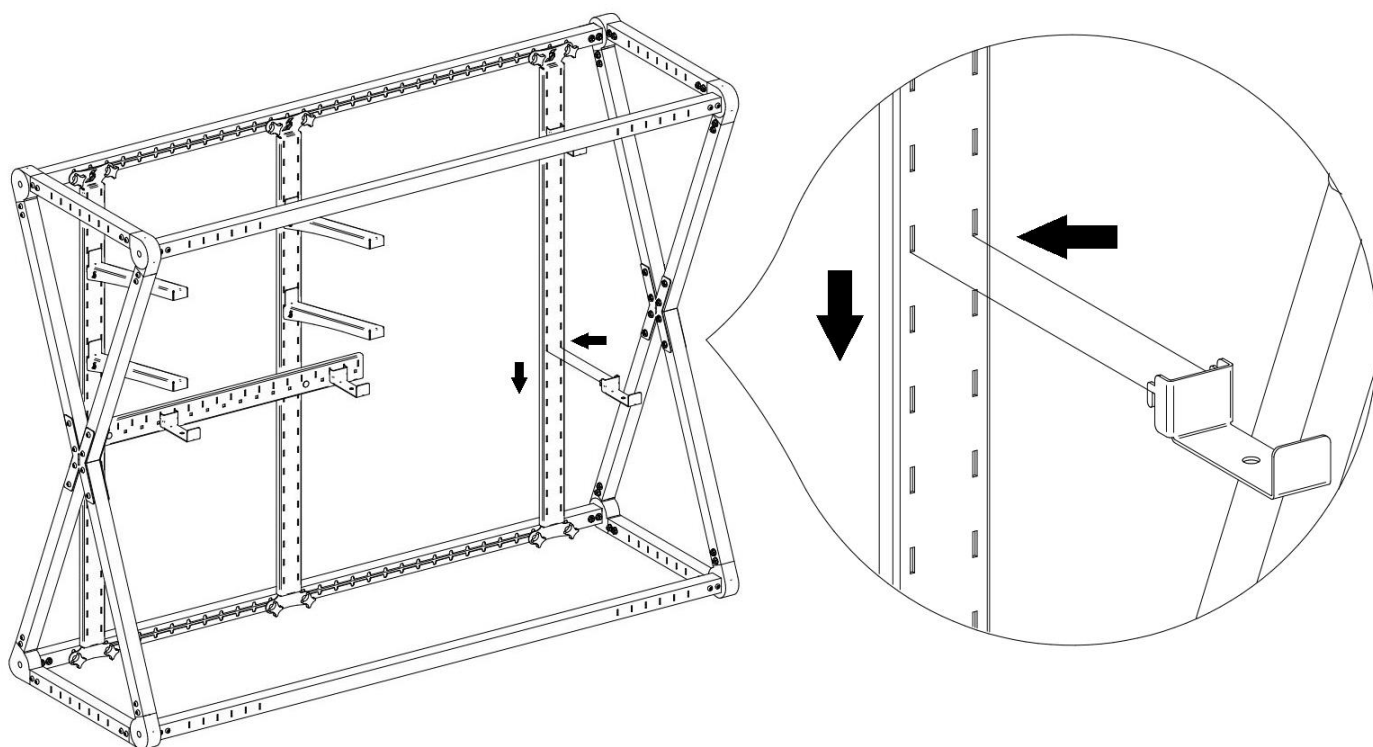

Zamocować kolejny uchwyt: **SBS_A_004_001** w taki sam sposób, powtarzając czynności z pkt. 28.